

## 1. はじめに


### ※材料の確認

御注文いただきました資材及びその数量をご確認下さい。製品表面には保護シールがついておりますので設置時に剥がして下さい。


### ※工具の準備

本製品は、壁材によって取付方法及び部材が異なります。詳しくは、別紙「ツルパワーパネル施工手引き」をご参照下さい。

本製品の加工が必要な場合は、サンダーや金属用ドリルをご準備下さい。




ディスクグラインダー (サンダー)

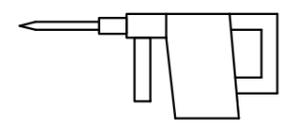

回転ドリル  
金属用ドリルビット (φ7~8mm)


## 2. 接続金具の標準位置

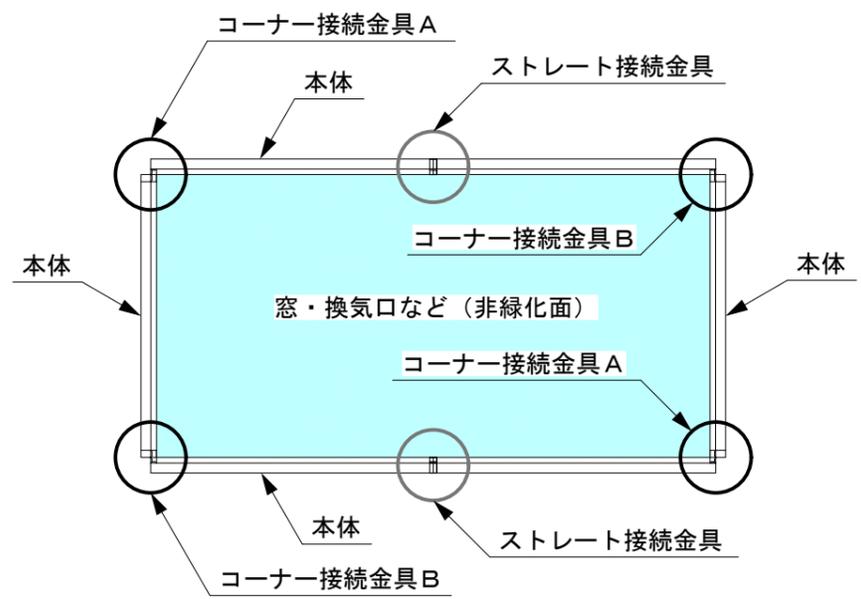

正面から見た窓まわりなどの接続金具標準位置

コーナー接続金具A：窓まわりなどの左上用 (または右下用)  
 コーナー接続金具B：窓まわりなどの右上用 (または左下用)  
 ※コーナー接続金具のAとBは、ヘアラインの方向が異なります。

## 3. 本体の取付

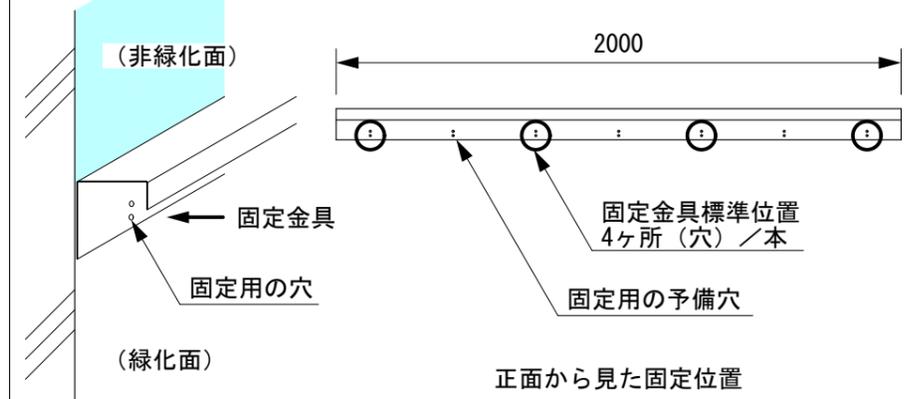


正面から見た固定位置

固定金具で壁面に固定します (標準4ヶ所/本 他は予備穴です)。壁材により固定金具及び取付方法が異なります。詳しくは、別紙の「ツルパワーパネル施工手引き」をご参照下さい。


※素手で作業しますと、本体に指紋が付いたり切り傷を負うことがありますので、必ず軍手などを着用の上お取り扱い下さい。  
 ※壁の母材強度により、固定金具は追加して下さい。  
 ※多雪地域において設置する場合は、オプション材として補強金具があります。

## 4. ストレート接続

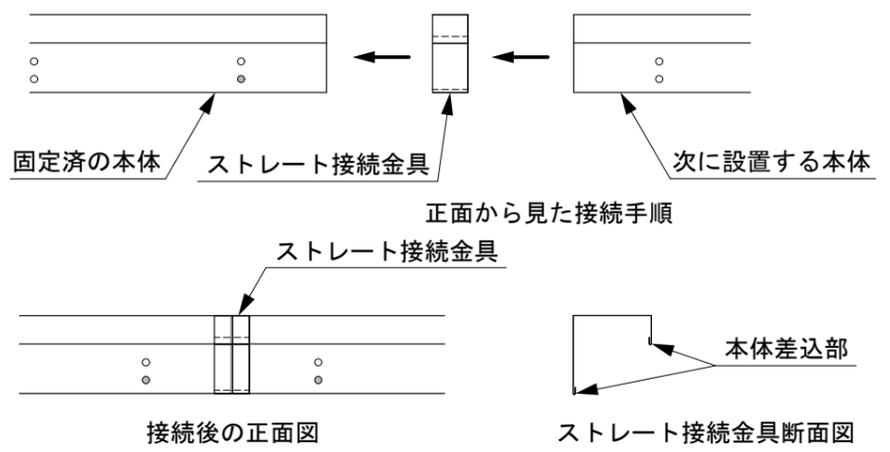

固定済の本体に、ストレート接続金具を中央の引っ掛けりがある半分程度まで (約25mm) 差し込みます。差し込んだ接続金具に、次に設置する本体を差し込み、本体同士を突き合わせます。本体を縦方向で接続する場合は、ストレート接続金具が滑落しないよう、本体差込部にあてものをしてペンチ等で潰して下さい。


## 5. コーナー接続 (入隅)

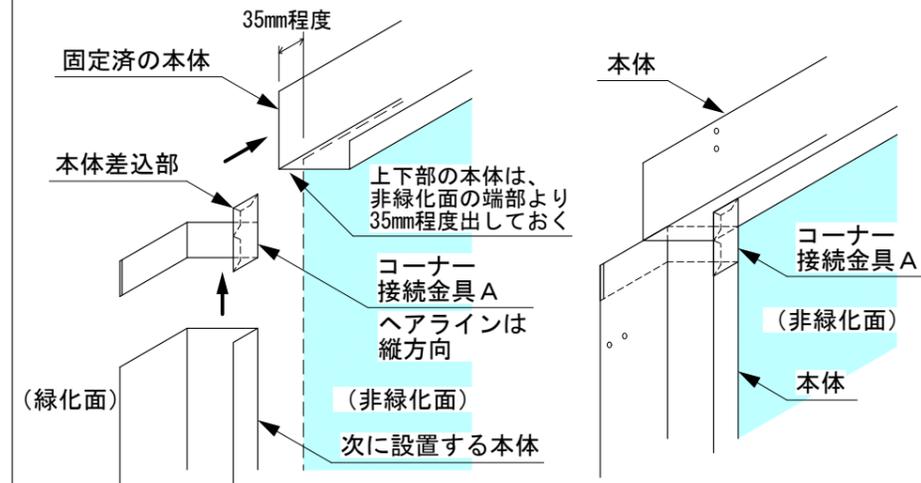

窓まわりなどの左上に設置する場合の取付手順 → 接続金具取付後の状態


固定済の本体に、コーナー接続金具を差し込みます。差し込んだ接続金具に、次に設置する本体を差し込み、本体同士を突き合わせます。  
 ※コーナー接続金具は、入隅用 (窓まわりなどに設置するタイプ) です。  
 ※コーナー接続金具は、ヘアラインの方向によりAとBの2種類がありますのでご注意下さい。

## 6. コーナー接続 (出隅)

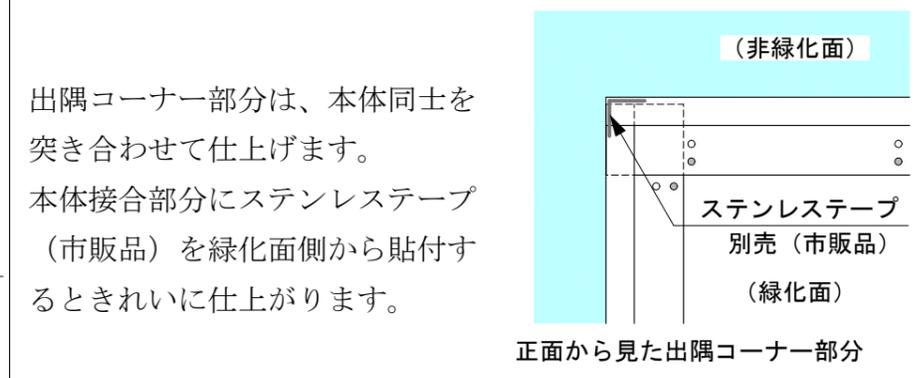

出隅コーナー部分は、本体同士を突き合わせて仕上げます。本体接合部分にステンステープ (市販品) を緑化面側から貼付するときれいに仕上がります。

## 7. 仕上げ → ツルパワーパネル設置

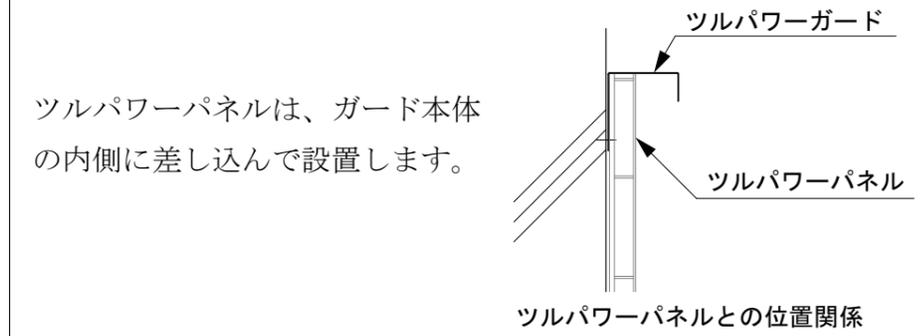

ツルパワーパネルは、ガード本体の内側に差し込んで設置します。